AURA DI



HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG UND PFLEGE **DE**

LÜBRA Luftentfeuchter Wäschetrockner Klimageräte

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Wir bedanken uns dafür, dass Sie einem Gerät aus unserer Produktion den Vorzug gegeben haben.
Vertrauliches Dokument in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Die Wiedergabe oder Übermittlung an Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers ist verboten. Das Gerät kann Updates unterliegen und daher Einzelteile aufweisen, die von den abgebildeten abweichen, ohne dass dadurch die in diesem Handbuch enthaltenen Texte beeinträchtigt werden.

SYMBOLGEBUNG

Die im folgenden Kapitel wiedergegebenen Piktogramme erlauben die schnelle und eindeutige Lieferung der zur korrekten Bedienung der Maschine unter Sicherheitsbedingungen erforderlichen Informationen.

Veranschaulichende Piktogramme



Service
Kennzeichnet Situationen, in denen der interne KUNDENDIENST der Firma zu benachrichtigen ist:
KUNDENDIENST



Zeigefinger
Die Paragrafen, denen dieses Symbol vorausgeht, enthalten sehr wichtige Informationen und Vorschriften, insbesondere bezüglich der Sicherheit.
Die Nichtbeachtung kann folgende Auswirkungen haben:
- Gefahr für die Unversehrtheit der Bediener
- die vertragliche Garantie verfällt
- die Herstellerfirma lehnt jede Verantwortung ab.



Erhobene Hand
Kennzeichnet Handlungen, die absolut verboten sind.

Sicherheits-Piktogramme



Gefährliche elektrische Spannung
Zeigt dem betroffenen Personal an, dass bei dem beschriebenen Vorgang die Gefahr von elektrischen Schlägen besteht, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.



Allgemeine Gefahr
Zeigt dem betroffenen Personal an, dass bei dem beschriebenen Vorgang Verletzungsgefahr besteht, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.



Gefahr durch große Hitze
Zeigt dem betroffenen Personal an, dass bei dem beschriebenen Vorgang bei Berühren von heißen Bestandteilen Verbrennungsgefahr besteht, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.



Nicht abdecken
Zeigt dem betroffenen Personal an, dass das Abdecken des Geräts verboten ist, um die Überhitzung zu vermeiden.

ENTSORGUNG

Dieses Symbol auf dem Produkt bzw. der Packung bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer Wertstoffsammlung für recycelbare Elektrogeräte gebracht werden muss.
Eine umweltgerechte Entsorgung schützt die Umwelt und die Gesundheit von Menschen.
Weitere Informationen über das Recyclen dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde bzw. bei der Wertstoffsammlung oder Ihrem Fachhändler.
Diese Regelung gilt nur in den Staaten der EU.

Dieses Produkt ist ausschließlich den in diesem Handbuch angegebenen Spezifikationen gemäß zu verwenden. Eine von den Spezifikationen abweichende Verwendung könnte zu schweren Unfällen führen.
DER HERSTELLER ÜBERNIMMT FÜR PERSONEN ODER SACHSCHÄDEN, DIE DURCH FALSCHE HANDHABUNG UND NICHTBEACHTUNG DIESER ANLEITUNG ENTSTEHEN, KEINE HAFTUNG.

BEI VERWENDUNG ELEKTRISCHER GERÄTE IST ES STETS ERFORDERLICH, DIE GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ZU BEACHTEN, UM GEFAHREN FÜR PERSONEN DURCH BRAND, ELEKTRISCHEN STROMSCHLAG UND UNFÄLLE ZU REDUZIEREN, IM EINZELNEN:

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

1. **Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss dieses zur Vermeidung jeglicher Gefahren vom Hersteller oder von dessen Technischem Kundendienst beziehungsweise durch gleichermaßen qualifiziertes Personal ersetzt werden.**
2. **Bevor Sie mit einer Tätigkeit beginnen (Installation, Instandhaltung, Gebrauch), lesen Sie aufmerksam das vorliegende Benutzerhandbuch und halten Sie sich strengstens an die in den einzelnen Kapiteln dargelegten Anweisungen. Bewahren Sie diese Broschüre zum Nachlesen bei allen späteren Fragen auf.**
3. **Stellen Sie nach der Entfernung der Verpackung die Unversehrtheit des Geräts sicher. Die Verpackungsbestandteile sind von Kindern fernzuhalten, da sie potentielle Gefahrenquellen darstellen.**
4. **ACHTUNG**: Dies ist ein elektrisches Gerät und entsprechend vorsichtig zu bedienen.
5. **ACHTUNG:** Zur Vermeidung der Gefahr schwerer Verbrennungen halten Sie das Produkt fern von Kindern und Haustieren.
6. **ACHTUNG:** Kinder ist das Spielen mit jeglicher Produktverpackung, wie zum Beispiel Kunststoffsäcken, zu untersagen.
7. **Dieses Gerät darf von Kindern ab**

8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnis des Geräts NUR DANN benutzt werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder wenn sie in Bezug auf den sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und sich der Risiken, die durch unsachgemäßen Gebrauch eintreten können, bewusst sind.

8. **Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug verwenden und dürfen das Gerät nicht allein reinigen oder benutzen, es sei denn, sie sind mehr als 8 Jahre alt und werden von einem Erwachsenen dabei unterstützt.**
9. Vor dem Anschließen des Geräts muss überprüft werden, ob die Angaben auf dem Typenschild mit den Daten des Stromnetzes übereinstimmen.
10. Installieren Sie das Gerät nach den Anweisungen des Herstellers. Eine fehlerhafte Installation kann Schäden an Personen, Tieren oder Gegenständen verursachen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.
11. Inkompatibilität zwischen der Steckdose und dem Gerätestecker lassen Sie die Steckdose von qualifiziertem Fachpersonal durch eine passende ersetzen. Dabei ist sicherzustellen, dass der Querschnitt der Steckdosenkabel geeignet für die vom Gerät aufgenommene Leistung ist. Sollte sich ihre Verwendung als unverzichtbar erweisen, müssen sie in Übereinstimmung stehen mit den geltenden Sicherheitsvorschriften, und ihre Stromaufnahme (Ampere) darf nicht geringer als die maximale Stromaufnahme des Geräts sein.
12. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb durch eine externe Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernbedienungssystem ausgelegt.
13. Das Gerät darf ausschließlich in senkrechter Stellung betrieben werden.
14. Die Lufteinlass- und Luftauslassgitter keinesfalls auf irgendeine Art bedecken.
15. In die Lufteinlass- und Luftauslassgitter keine Fremdgegenstände einführen, da die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Beschädigung des Geräts besteht.
16. Das Gerät nicht:
    - mit nassen oder feuchten Händen;
    - oder barfuß benutzen.
17. Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder am Gerät selbst, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
18. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unter direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen wie einem Ofen, Heizkörper oder.
19. Das Gerät nicht in der Nähe von Gasgeräten benutzen.
20. Das Gerät immer auf eine stabile, ebene, nivellierte Fläche stellen.
21. An den Seiten und hinter dem Gerät mindestens 20 cm und über dem Gerät mindestens 30 cm frei lassen.
22. Stellen Sie den Befeuchter nicht in

die Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Radiatoren und Heizkörpern.

23. Das Gerät nicht in der Nähe einer Stromsteckdose aufstellen.

24. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit sich der Stecker im Notfall leicht ziehen lässt.

25. Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen.

26. Biegen, verdrehen, oder ziehen Sie das Versorgungskabel nicht zu stark und beschädigen Sie dieses nicht.

27. Das Kabel darf nicht unter Teppichen, Decken oder Führungen abgewickelt werden.
Beachten Sie, dass niemand über das ausgelegte Kabel stolpern kann.

28. Trennen Sie das Kabel, wenn die Einheit für längere Zeit außer Betrieb ist oder sich niemand im Haus befindet.

29. Das Gerät nicht in besonders feuchten Räumen (Badezimmer, Küche usw.) benutzen.

30. Das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen benutzen. Vermeiden, dass Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.
Das Gerät nicht in der Nähe von Wasch-/Spülbecken oder Wasserhähnen benutzen.

31. Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

32. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen, keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme verwenden. Zur Reinigung der Filter siehe entsprechenden Abschnitt.

33. Die häufigste Ursache von Überhitzung ist die Ablagerung von Staub oder Flusen im Gerät. Diese Ablagerungen regelmäßig entfernen, dazu den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen und die Gitter absaugen.

34. Das Gerät nicht in Räumen mit erheblichen Temperaturschwankungen benutzen, da sich in seinem Innern Kondenswasser bilden könnte.

35. Das Gerät mindestens 2 Meter von anderen elektronischen Geräten (TV, Radio, Computer, DVD-Player usw.) entfernt aufstellen, um Störungen zu vermeiden.

36. Das Gerät nicht benutzen, wenn im Raum vor kurzem ein Insektizid gesprüht wurde oder Räucherstäbchen angezündet oder Chemikaliendämpfe oder ölige Rückstände vorhanden sind.

37. Das Gerät nicht ohne die richtig platzierten Filter benutzen.

38. Der Ausbau, die Reparatur oder die Umstellung durch eine unbefugte Person könnte schwere Schäden herbeiführen und bewirkt den Verfall der Herstellergarantie.

39. Das Gerät nicht benutzen, falls ein Defekt oder eine Betriebsstörung vorliegt, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind oder wenn es fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
Das Gerät ausschalten, den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen und es von Fachpersonal kontrollieren lassen.

40. Es ist äußerst gefährlich, das Gerät selbst zu reparieren.


41. Dieses Gerät wurde für den Hausgebrauch.

1 - TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung ..... AC 230V~ 50Hz
- Leistung ..... 80 W
- Gewicht des Geräts ..... 6,9 kg
- Abmessungen des Geräts ..... 380 x 210 x 590 mm


2 - BESCHREIBUNG DES GERÄTS

1. Frontplatte
2. Vorfilter + HEPA-Filter
2a. HEPA-Filter
2b. Vorfilter
3. Aktivkohlefilter
4. Display
5. Bedienfeld
6. Gerätekörper
6a. Luftansauggitter
7. Sockel
8. Griff
9. Luftauslassgitter
10. UV-Lampe
11. Luftqualität-Erfassungs-Sensor

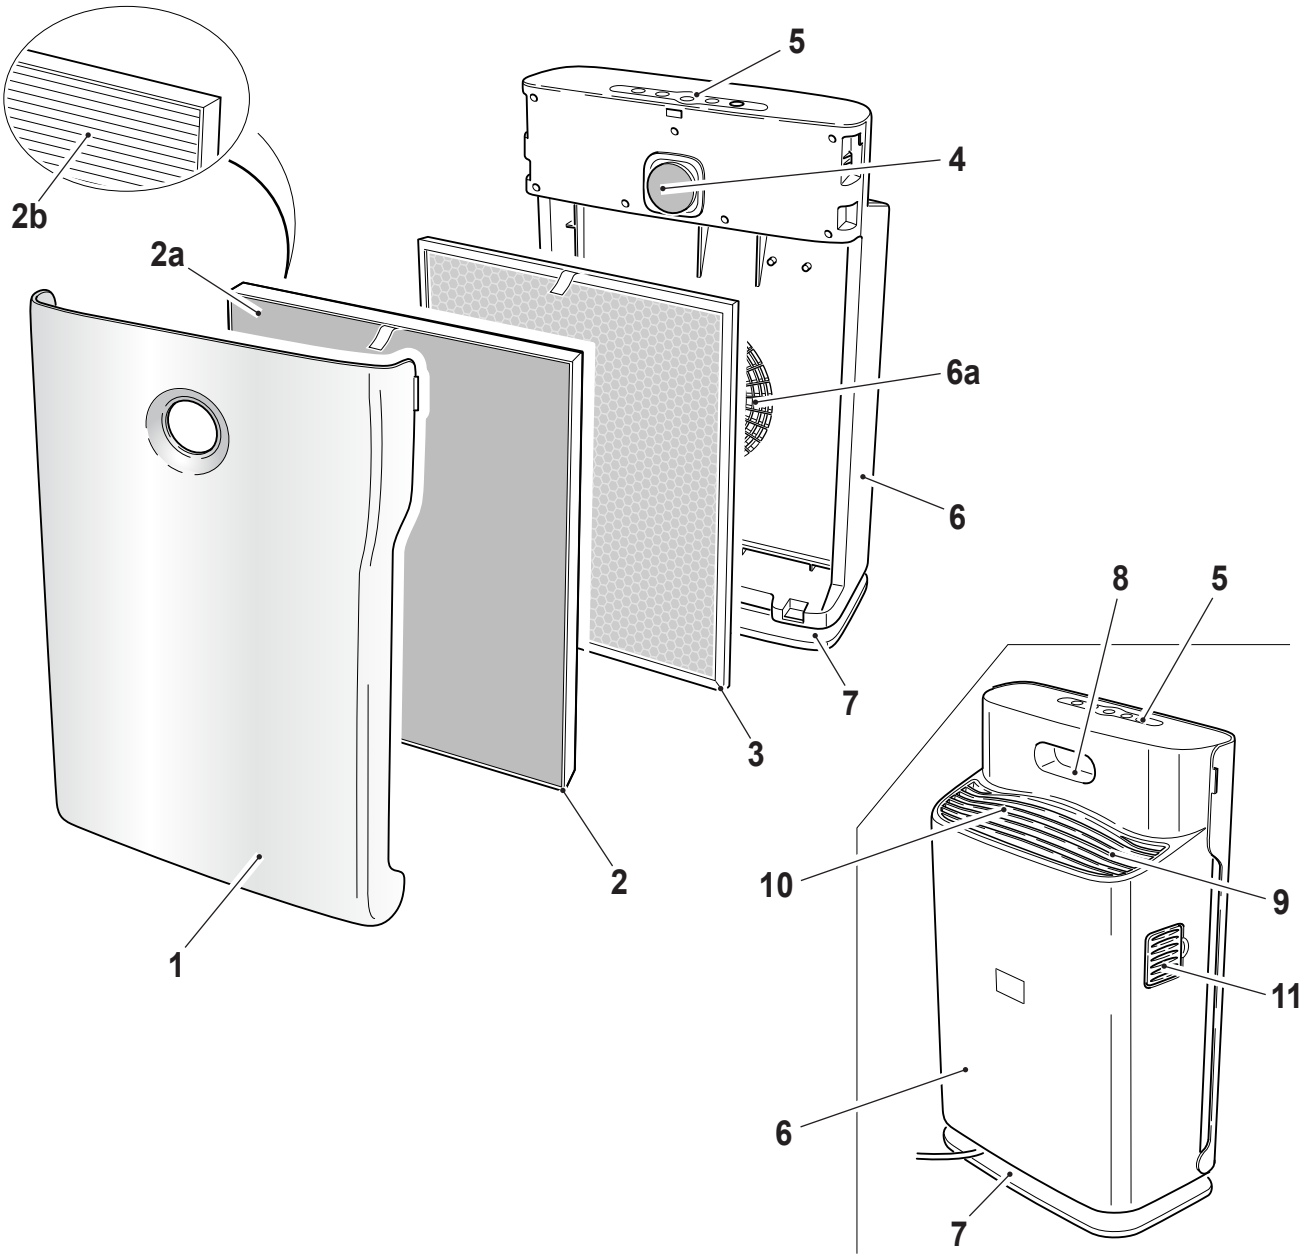

3 - BEDIENFELD

5a. Einschalttaste
5b. Wahltasten Lüftergeschwindigkeit:
I= Kleinste Lüftergeschwindigkeit
II= Mittlere Lüftergeschwindigkeit
III= Höchste Lüftergeschwindigkeit
= Nachtgeschwindigkeit (Geschwindigkeit “I”)
TURBO= Turbo-Geschwindigkeit
AUTO= Automatik-Modus
5c. Reset-Taste Filterwirkung
5d. Ein-/Ausschalttaste UV-Lampe
5e. Timer-Taste (Betriebszeit vor automatischer Ausschaltung)
1 Stunde / 2 Stunden / 4 Stunden / 8 Stunden

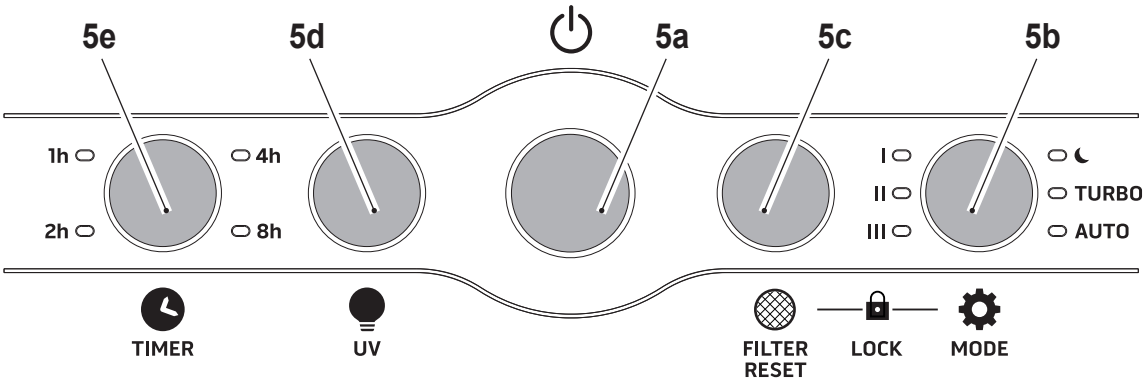


4 - FUNKTIONSMERKMALE

- Drei Betriebsarten: Manuell, Automatisch, Nacht.
- System zur Nachfilterung der Luft, wirksam zur Beseitigung von Asche, Haaren, Pollen, Pflanzenkeimlingen, Rauch und unangenehmen Gerüchen.
- Der Vorfilter (2b) beseitigt die in der Luft vorhandenen Verunreinigungen (Haare, Papier und andere Materialien) und verlängert die Lebensdauer des HEPA-Filters erheblich.
- Der HEPA-Filter (2a) filtert 99 % der Partikel mit Durchmesser 0,3 Mikron aus. Er wurde eigens dafür ausgelegt, Staub, Zigarettenrauch, Bakterien, Ruß, Pollen und radioaktive Partikel zu beseitigen.
- Der hochwertige Aktivkohlefilter (3) beseitigt wirksam die in der Luft vorhandenen Gerüche, wie Formaldehyd, Benzol, Ammoniak und Wasserpartikel.
- Ionisator: Das Gerät erzeugt kontinuierlich mehr als 2 Millionen Anionen, die zur Luftqualität im Raum beitragen.
- Funktion „Kid Lock“ (Kindersicherung)


5 - VORBEREITUNG DES GERÄTS

a. Das Gerät aus der Verpackung nehmen und kontrollieren, ob es in einwandfreiem Zustand ist.
b. Eine stabile, nivellierte, ebene Fläche wählen, um das Gerät aufzustellen.
Sicherstellen, dass genügend freier Raum rings um das Gerät vorhanden ist, um den richtigen Luftstrom zu gewährleisten.
c. Die Frontplatte (1) abnehmen.

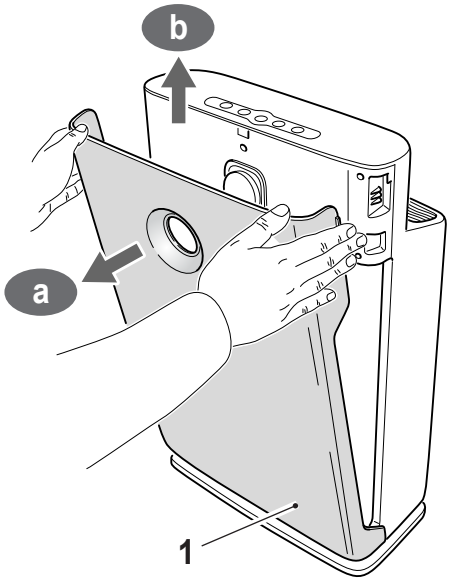


Vor dem Gebrauch den Schutzbeutel von den Filtern entfernen.

d. Sich vergewissern, dass die Filter (2 und 3) ordnungsgemäß im Gerät eingesetzt sind.

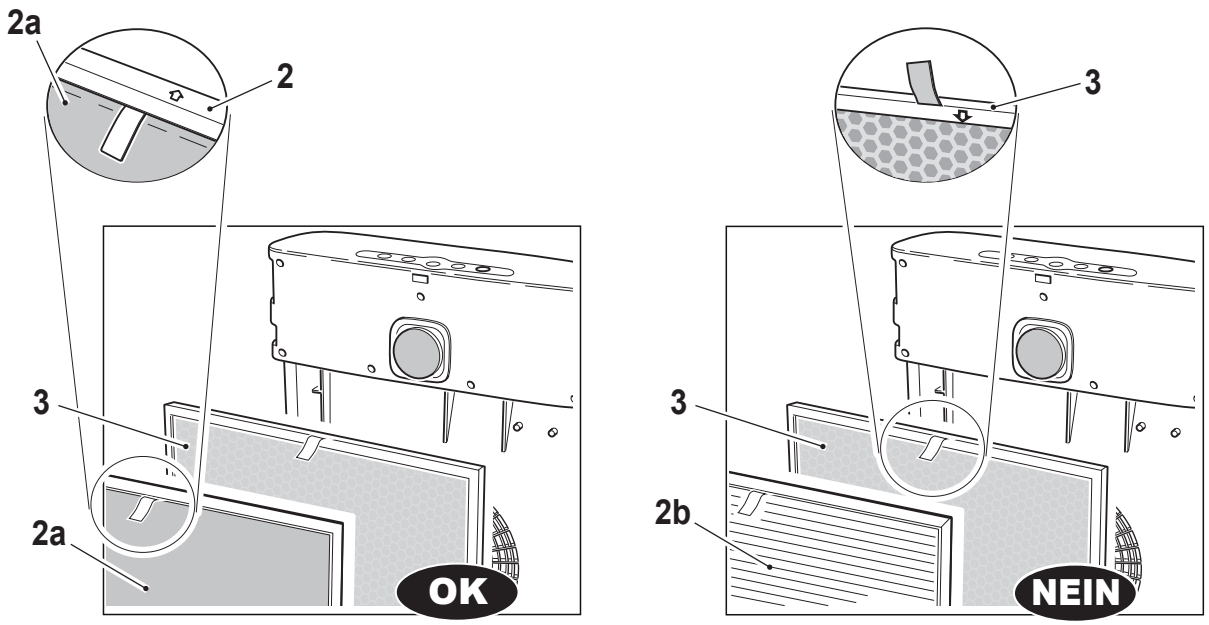

e. Die vordere Abdeckung (1) auf dem Gerätekörper (6) platzieren, indem zunächst die unteren Laschen (1a) in die entsprechenden Aufnahmen (6b) gesteckt und die Abdeckung anschließend nach oben geschoben wird, bis diese im Gerätekörper (6) einhakt.

f. Um das Gerät zu versetzen, den Griff (8) benutzen.

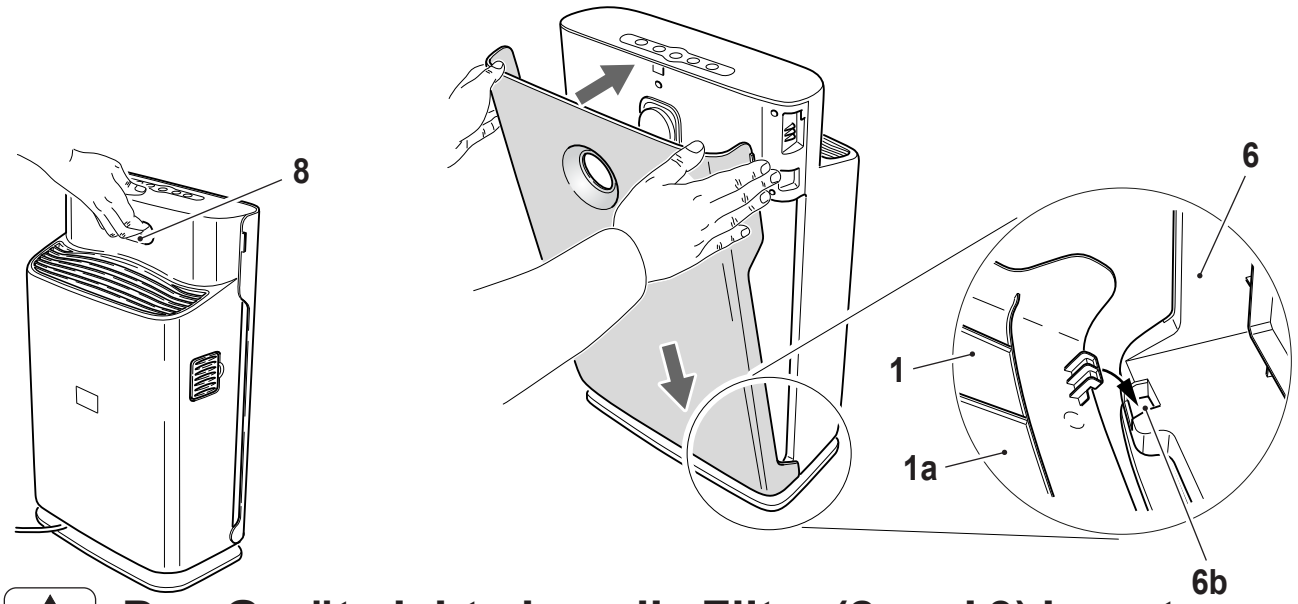

Das Gerät nicht ohne die Filter (2 und 3) benutzen oder wenn diese schmutzig oder verbraucht sind.

g. Den Stecker in die Stromsteckdose stecken; ein Piepton zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist.

Sicherstellen, dass die Versorgungsspannung den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entspricht.

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN, DIE DURCH NICHTBEACHTUNG DER IN DIESER BETRIEBSANLEITUNG ENTHALTENEN VORSCHRIFTEN ENTSTEHEN.

6 - GEBRAUCH DES GERÄTS

Bei jedem Drücken einer der Tasten gibt das Gerät einen Piepton aus.

Betriebsart „AUTOMATISCH"

a. Die Einschalttaste (5a) drücken; danach startet das Gerät im automatischen Betrieb (LED "**AUTO**" leuchtet) mit dem Gebläse bei Mindestdrehzahl (LED "**I**" leuchtet).
b. Das Gerät erfasst die Luftqualität im Raum und das Display (10) zeigt die Menge der in der Luft vorliegenden Verunreinigungen ( ) und den Bezugswert „**PM 2.5**" (Feinstaub) an.
c. Wenn es gewünscht wird, kann durch Drücken der Taste „5d" eine andere Drehzahl des Gebläses manuell eingestellt werden.
Wenn die Nachtdrehzahl " " gewählt wird, funktioniert das Gebläse mit der Mindestdrehzahl ("**I**") und die LED „**5c**" schaltet sich aus.

Betriebsart „TIMER"

a. Die Einschalttaste (5a) drücken; danach startet das Gerät im automatischen Betrieb (LED "**AUTO**" leuchtet) mit dem Gebläse bei Mindestdrehzahl (LED "**I**" leuchtet).
b. Die Taste (5f) drücken, um die gewünschte Betriebszeit einzustellen; danach schaltet sich die entsprechende LED (5d) ein.
• 1h > 2h > 4h > 8h > Funktion ausgeschaltet.
Das Gerät ist über den eingestellten Zeitraum in Betrieb und schaltet sich danach automatisch aus.

Ist der Modus „**Night**" eingestellt, ...
... verlässt das Gerät bei Drücken der Taste „**Timer**" (5e) den Modus „**Night** "und begibt sich automatisch in den Modus „**AUTO**",
... verlässt das Gerät bei Einschalten der UV-Lampe (Taste „5d") den Modus „**Night** "und begibt sich automatisch in den Modus „**AUTO**".

Betriebsart „NACHT"

a. Die Einschalttaste (5a) drücken; danach startet das Gerät im automatischen Betrieb (LED "**AUTO**" leuchtet) mit dem Gebläse bei Mindestdrehzahl (LED "**I**" leuchtet).
b. Vier mal die Taste „**MODE**" (5a) drücken, um die Funktion „**Night**" zu wählen; die entsprechende Led ( ) leuchtet auf, mit der kleinsten Lüftergeschwindigkeit (LED „**I**" leuchtet).

Ist der Modus „**Night**" eingestellt, ...
... verlässt das Gerät bei Drücken der Taste „**Timer**" (5e) den Modus „**Night** "und begibt sich automatisch in den Modus „**AUTO**",
... verlässt das Gerät bei Einschalten der UV-Lampe (Taste „5d") den Modus „**Night** "und begibt sich automatisch in den Modus „**AUTO**".

Um den Timer einzustellen oder die UV-Lampe im Modus „**Night**" einzuschalten, muss zuvor die Betriebszeit (Taste „5e") eingestellt und/oder die UV-Lampe eingeschaltet werden (Taste „5d"), anschließend die Taste (5b) drücken, bis der Modus „**Night** "erreicht ist.


Ausschalten des Geräts

a. Die Einschalttaste (5a) drücken; alle LED schalten sich aus.

UV-Lampe.
Die Taste (5d) drücken, im, die UV-Lampe einzuschalten (die Led auf der Taste leuchtet auf), diese ein zweites Mal drücken, um sie auszuschalten.
Die UV-Lampe beseitigt die in der Luft befindlichen Bakterien.


Funktion „Kid Lock" (Kindersicherung)
Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, bestätigt beim gleichzeitigen Drücken der Tasten „**MODE**" und „**FILTER RESET**" für drei Sekunden ein Piepton, dass die Funktion „**LOCK**" aktiviert wurde und die Led der Einschalttaste blinkt.
In diesem Zustand sind alle Tasten gesperrt.
Um die Funktion zu verlassen, drei Sekunden lang die Tasten „**MODE** "und „**FILTER RESET**" gleichzeitig drücken, ein Piepton bestätigt, dass die Funktion „**LOCK**" deaktiviert wurde und die Led der Einschalttaste erlischt.

7 - REINIGUNG UND WARTUNG

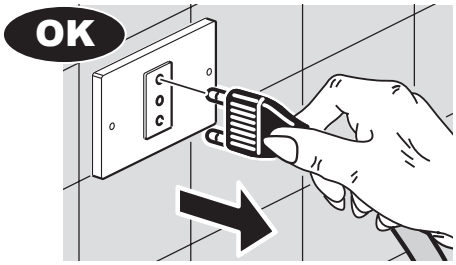

Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten stets den Stromstecker aus der Steckdose ziehen.


a. Zur Reinigung des Gerätekörpers (6) und der Frontplatte (1) ein feuchtes Tuch und eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

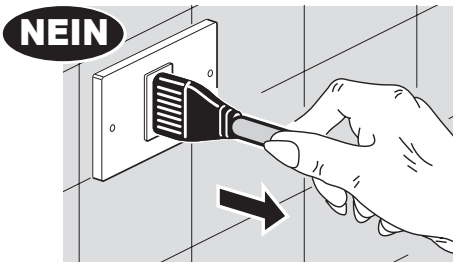


Keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme verwenden.

Den Gerätekörper (6) nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

b. Das Gitter der Ansaugöffnung (6a), das Auslassgitter (9) und das Gitter (11a) mit einem Pinsel reinigen. Eventuell für eine gründlichere Reinigung mit Druckluft blasen.

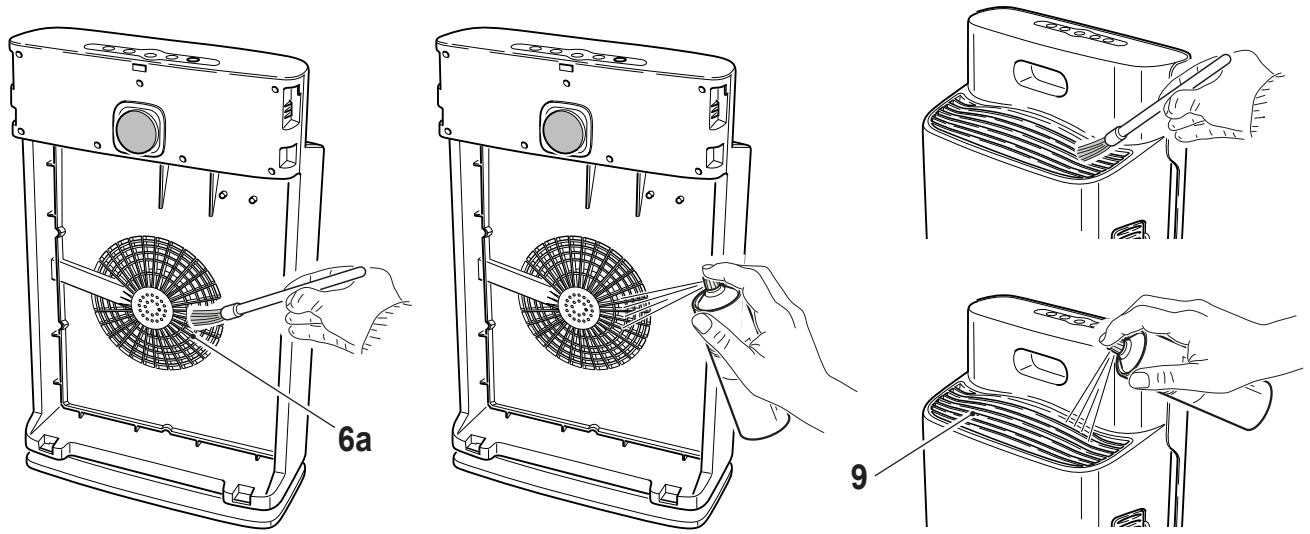

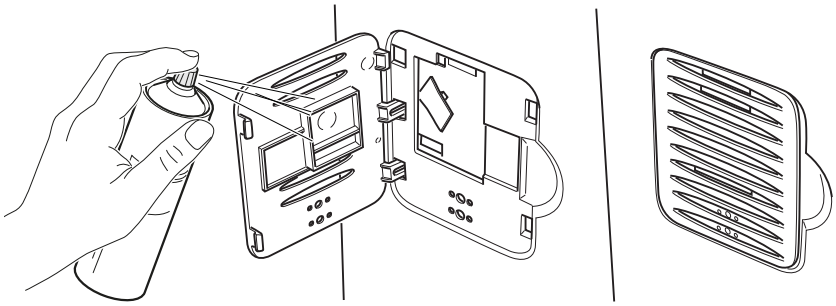

c. Das Ansauggitter (6a) und das Auslassgitter (9) mit einem Pinsel reinigen. Nach 2000 Betriebsstunden leuchtet die Led der Taste „**FILTER RESET**" (5c) auf, um darauf hinzuweisen, dass es erforderlich ist, die Filter zu reinigen oder auszutauschen (siehe die nachfolgenden Absätze).
Nach der Reinigung oder dem Austauschen der Filter, die Taste „**FILTER RESET**" (5c) drei Sekunden lang gedrückt halten, um den Stundenzähler zurückzusetzen. Die Led der Taste „**FILTER RESET** "(5c) blinkt und das Gerät gibt einen Piepton aus.

Das Gerät nicht ohne die Filter (2 und 3) benutzen oder wenn diese schmutzig oder verbraucht sind.

HEPA-FILTER (2)


a. Der Filter „2" besteht aus dem Vorfilter (2b) und dem HEPA-Filter (2a).

b. Der Filter „2" muss gereinigt oder ausgewechselt werden, wenn die LED auf der Taste "**FILTER RESET**" (5c) leuchtet auf.

c. Den Filter mit einem Staubsauger reinigen oder unter fließendem Wasser waschen.
Bei Bedarf eine weiche Bürste verwenden.

d. Den Filter auswechseln, wenn er beschädigt oder verbraucht ist.

Keinen starken Wasserstrahl verwenden, denn dadurch könnte der Filter beschädigt werden.

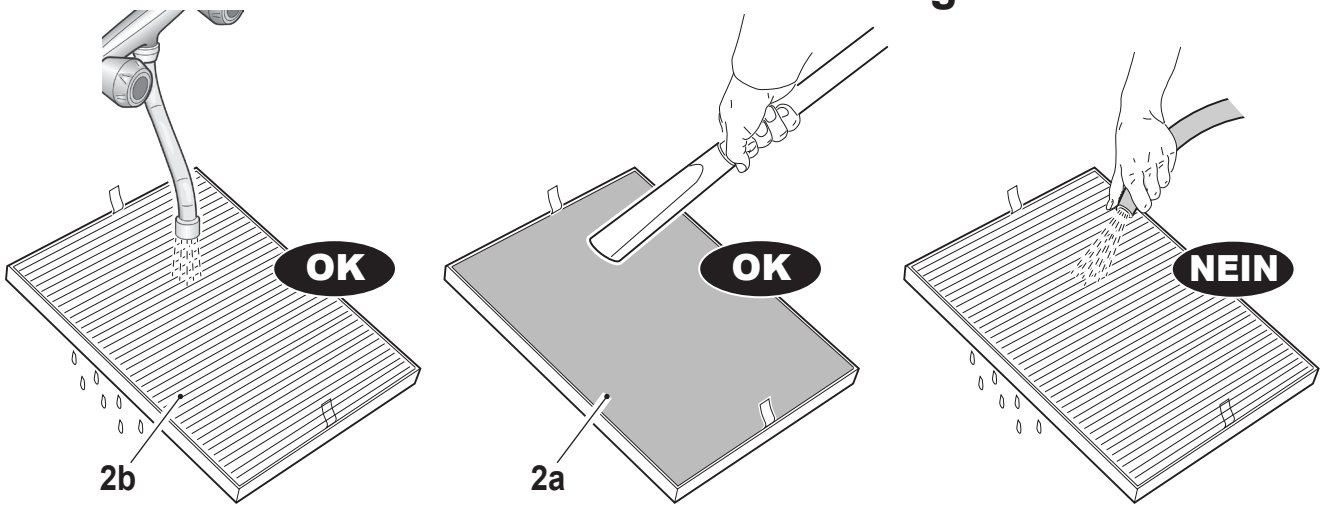


c. Abwarten, bis der Filter völlig trocken ist, bevor er wieder im Gerät platziert wird.

AKTIVKOHLEFILTER

a. Der Filter „3“ muss gereinigt oder ausgewechselt werden, wenn die LED auf der Taste “**FILTER RESET**” (5c) leuchtet auf.

b. Den Filter mit einem Staubsauger reinigen.

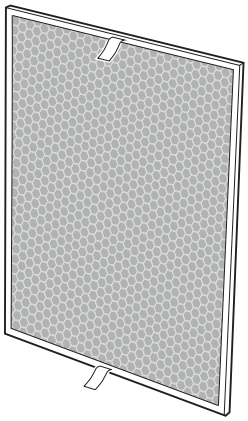

- -

☞ Den Filter wieder wie in Abbildung „A“ gezeigt platzieren.

8 - LAGERUNG

a. Falls beabsichtigt wird, das Gerät lange Zeit nicht zu benutzen, muss es wie im vorherigen Abschnitt beschrieben gereinigt werden.

b. Das Gerät möglichst in der Originalverpackung aufbewahren.

☞ Das Gerät nicht in einem feuchten oder besonders schmutzigen Raum aufbewahren.

9 - LEITFADEN ZUR LÖSUNG EVENTUELLER PROBLEME

a. Nach Drücken der Einschalttaste funktioniert das Gerät nicht.
- Der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt.
- Die Steckdose funktioniert nicht.

b. Das Gerät ist besonders geräuschvoll.
- Das Gerät ist nicht richtig auf der Aufstellfläche platziert.
- Die Aufstellfläche ist nicht stabil.
- Die Frontplatte (1) ist nicht richtig am Gerätekörper (6) verankert.

c. Der austretende Luftstrom ist besonders schwach.
- Die Filter sind verschmutzt.
- An den Seiten des Gerätes ist nicht genügend freier Raum (mindestens 20 cm) vorhanden.
- Das Luftansauggitter (6a) ist schmutzig oder teilweise verstopft.
- Das Luftauslassgitter (9) ist schmutzig oder teilweise verstopft

.

d. Auch nach einer gewissen Zeit der Benutzung des Geräts verbessert sich die Luftqualität nicht.
- Die Filter sind verschmutzt.

e. Anzeige-LEDs Betriebszeit blinken.
- Die Frontplatte (1) ist nicht richtig am Gerätekörper (6) verankert.